사용 설명서

YMF-1205

반려동물 스마트 유무선 자동 급식기

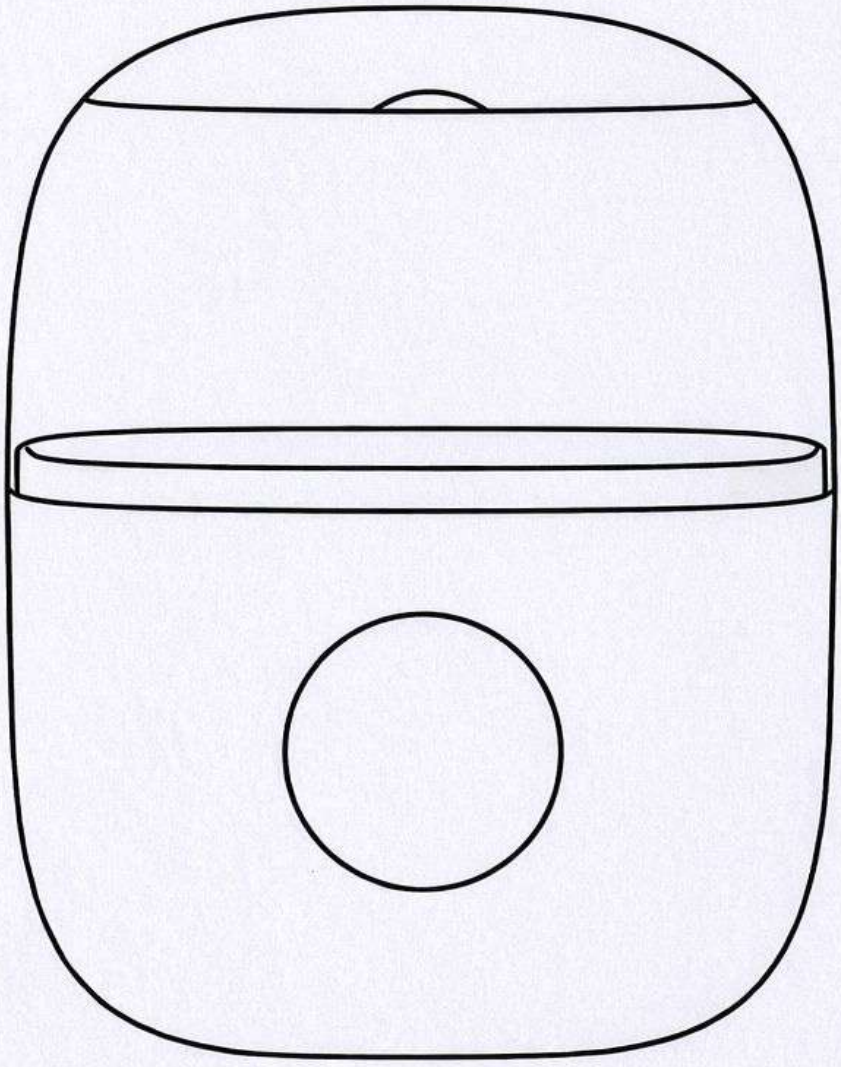

저희 반려동물 스마트 유무선 자동 급식기를 선택해 주셔서 감사합니다.

제품 액세서리

본체


고정판

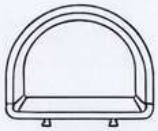
사료 그릇


배출구 부품

회전 손잡이

사료 배출구 덮개


전원 어댑터

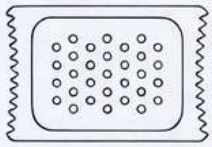
제습기

설명서

제품 소개

기본 정보

제품명	스마트 유무선 자동 급식기
모델명	YMF-1205
크기	길이 240mm × 너비 88mm × 높이 306mm (본체)
재질	식품 등급 ABS + 스테인리스 스틸 그릇
순중량	1.1kg
반려동물 급식기	혼합되지 않은 건사료
적합 케이지 크기	수직 케이블 간격 : 21-44mm, 5mm 미만 수평 케이블 간격 : 높이 간격 22mm 이상
사료 급식기	반려동물 케이지
용량(사료통)	약 1.8L
용량(사료 그릇)	100ml(약 100g)
전원	Type-C 5V2A/백업용 D형 배터리 2개
정격 전력	10W
작동 온도	0° ~50°

애완동물 급식기 설치 및 조립

사료통 걸쇠를 아래로 내리고 사료통을 분리한 후 액세서리를 꺼냅니다.

사료통과 제습제를 설치합니다.

버킷 바닥의 홈을 본체 클립에 맞춘 다음 푸드 후퍼의 잠금 장치를 위로 움직여 '딸깍' 소리가 나면 푸드 후퍼 설치가 완료된 것입니다.

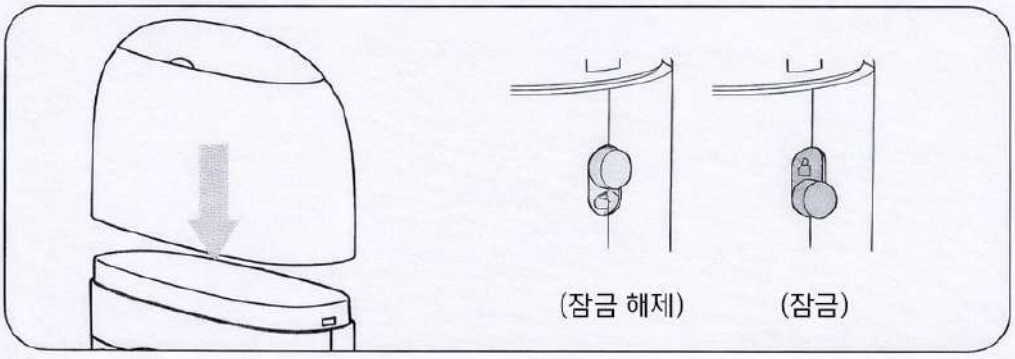

제습제 백 넣기

윗뚜껑 안쪽의 제습제 백을 열고 투명 포장을 뜯어 제습제 상자에 넣은 후 제습제 백을 닫고 윗뚜껑을 설치합니다.

주의:
제습제 백의 내부 포장을 뜯지 마십시오.
제습제 백은 먹을 수 없습니다.

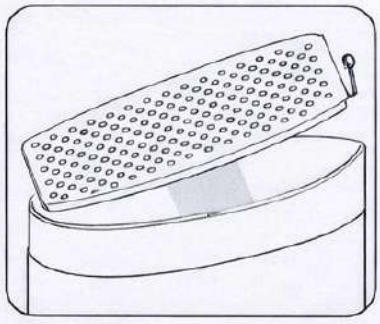

반려동물 스마트 자동 급식기 설치

① 케이지 크기에 따라 적절한 사료 배출구 부품을 선택하고 "딸깍" 소리가 날 때까지 사료 배출구 부품을 사료 배출구에 설치하면 사료 배출구 부품 설치가 완료됩니다.

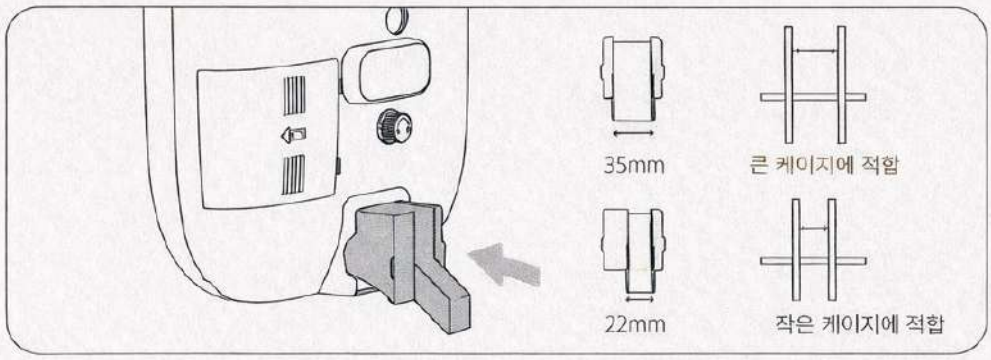

주의: 사료 배출구 부품은 두 개가 기본으로 제공됩니다. 케이지 간격이 넓은 경우 큰 부품이, 케이지 간격이 좁은 경우 작은 부품이 제공됩니다.

② 그림과 같이 급식기를 케이지 외부에 고정하고 걸이판을 내부에 설치합니다.

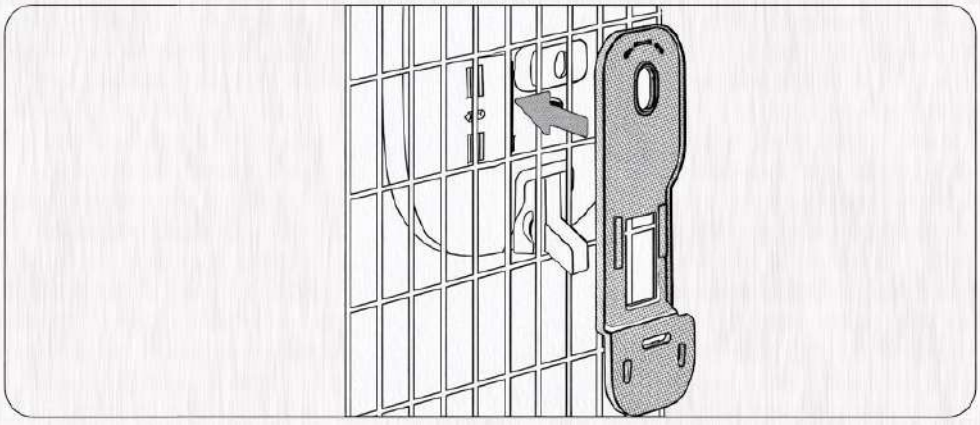

③ 급식기를 고정한 후 손잡이를 시계 방향으로 돌려 사료 트레이를 설치하고 사료 트레이 잠금장치를 왼쪽으로 고정합니다.

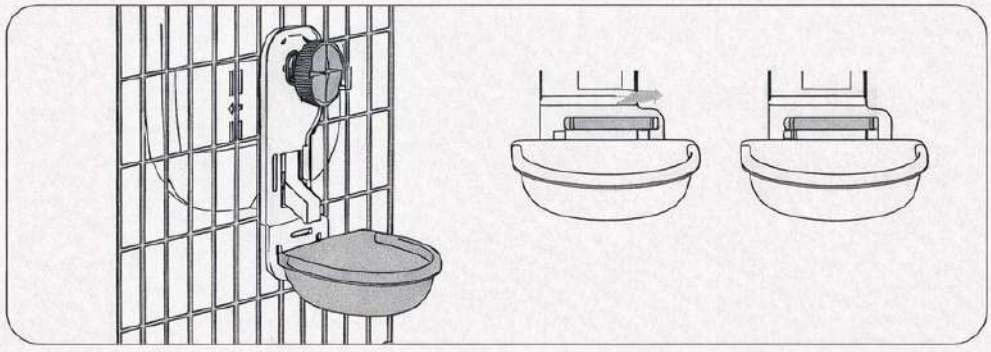

④ 사료 배출구 덮개를 설치하면 급식기 설치가 완료됩니다.

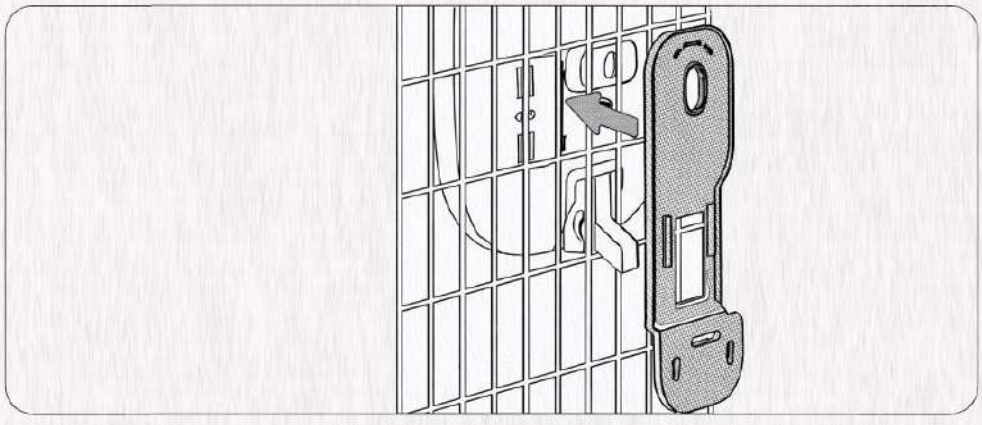

전원 켜기

① 어댑터 연결: Type-C 케이블을 급식기 하단의 전원 커넥터에 꽂으세요.

② 배터리 연결: 뒷면의 배터리 덮개를 열고 D형 알카라인 건전지 2개를 넣은 후 덮개를 닫으세요.

*주의: 안전하고 정품 브랜드의 알카라인 건전지를 사용하세요.
기기의 정상적인 사용에 영향을 줄 수 있으므로 규격 및 모델이 다른 건전지를 혼용하지 마세요.

사료 채우기

윗뚜껑을 열고 사료통에 건조 사료를 채우세요.

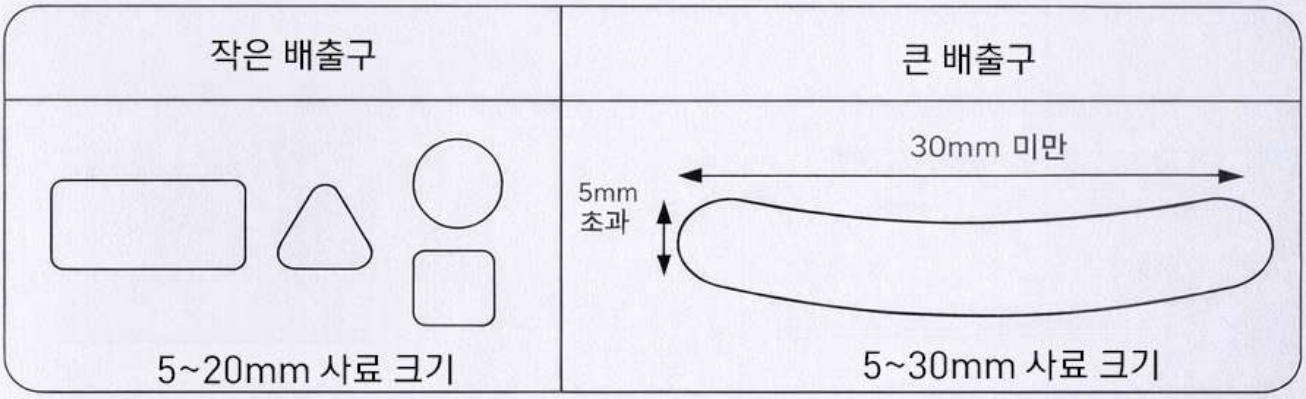

제품 사용

앱 이용

① QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하세요.
② 로그인하거나 계정을 등록하세요.
③ 홈 페이지 오른쪽 상단의 "+" 를 클릭하고 기기 추가 안내에 따라 진행하세요.

앱 다운로드

자동 급식 설정

반려동물 급식기는 설정된 급식 시간에 따라 사료를 배출하며,
사용자는 급식 알림을 받을 수 있습니다.

반려동물 급식기 재설정

"띠" 소리가 날 때까지 버튼을 10초 동안 길게 눌러 급식기를 재설정하세요.
흰색 표시등이 주황색으로 천천히 깜박이며, 이제 반려동물 급식기를 다시
연결할 수 있습니다.

앱 원격 급식

메인 페이지로 이동하여 횟수를 선택하고 급식을 클릭하세요.
급식을 클릭하면 원격 급식이 완료됩니다.

*참고: 배터리로 작동할 때는 앱을 통해 반려동물에게 사료를 줄 수 없습니다.

수동 급식

전원이 공급된 상태에서 수동급식 버튼을 클릭하면 1회 분량이 배출됩니다.

작동 안내

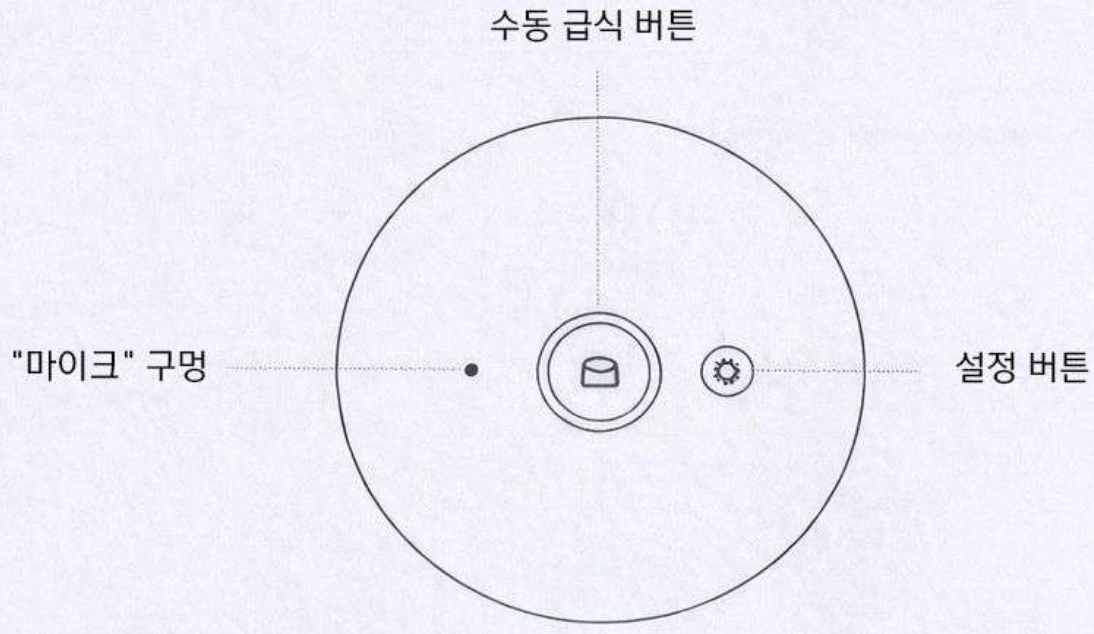

표시등 상태

	흰색 표시등이 켜진 후 주황색 표시등이 천천히 깜빡입니다.	네트워크 재설정
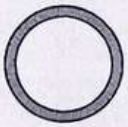	주황색 표시등 깜빡임	연결 중/오프라인
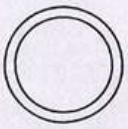	파란색 표시등 점등	연결됨
	빨간색 표시등 깜빡임	- 비정상 - 배터리 부족 - 사료부족/비정상
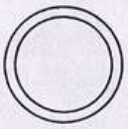	흰색 표시등 점등	배터리 전원

분해 및 청소

전원 끄기

플러그를 뽑고 알칼리 배터리와 Type-C 케이블을 꺼내세요.

사료통과 사료 배출구 부품을 청소하세요.

① 사료 트레이 걸쇠를 오른쪽으로 움직여 사료 트레이를 꺼내세요.
② 손잡이를 시계 반대 방향으로 돌려 고정판을 제거하세요.
③ 사료통 잠금 장치를 위로 움직여 사료통을 꺼내세요.
④ 상단 뚜껑과 제습기 상자를 여세요.
⑤ 사료통을 제거한 후 사료 배출구 부품을 꺼내세요.
⑥ 스핀들 커버를 시계 반대 방향으로 돌려 스핀들 핀을 제거하세요.
⑦ 본체 내부에서 임펠러를 분해하세요.
⑧ 사료통 본체는 식기세척기 사용이 불가합니다.

⑨ 사료를 채우기 전에 사료통의 모든 부품이 완전히 깨끗하고 건조한지 확인하세요.)

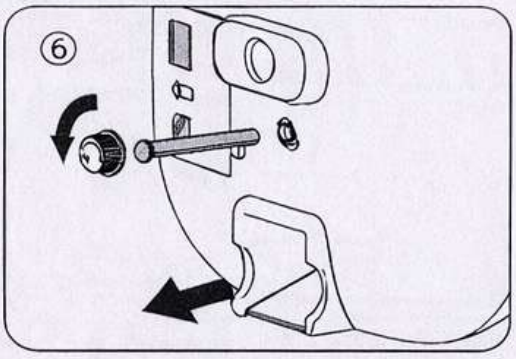

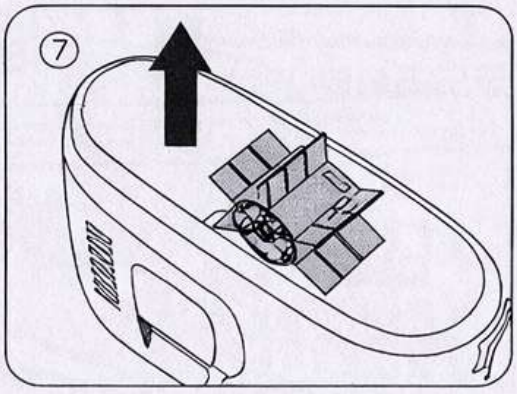

※ 주의: 청소 후 임펠러를 설치할 때 로터 커버를 설치하기 전에 로터 핀이 임펠러의 중간 기어에 맞춰지고 삽입되어야 합니다.

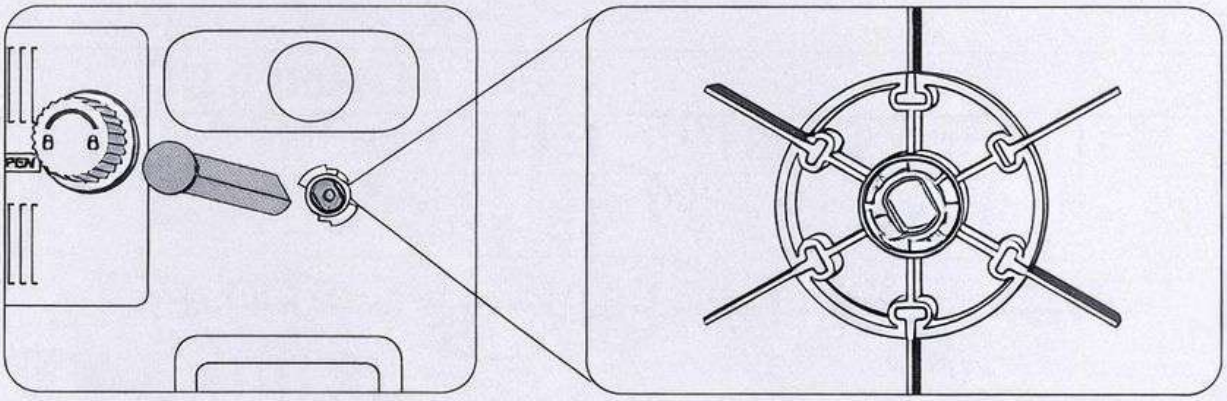

본체 청소

부드럽고 마른 천으로 본체 내부를 닦으십시오.
본체는 방수가 되지 않으므로 젖은 천으로 닦지 마십시오.

제습제 교체

제습기 덮개를 열고 제습제를 교체하십시오.
한 달에 한 번씩 교체하는 것이 좋습니다.

배터리 교체

플러그를 뽑고 아래쪽 배터리 덮개를 열면 배터리를 교체할 수 있습니다.

사료 교체

사료통의 남은 사료를 비우고 신선한 사료를 채운 후 수동으로 급식하십시오.

※ 경고
① 청소 후 사료통을 건조하게 보관하십시오.

② 반려동물이 사료를 다 먹지 않은 경우 정기적으로 사료를 교체하십시오.
(급식 기간은 사료 포장 설명서를 참조하십시오.)

③ 반려동물 급식기의 사용 기간을 연장하려면 정기적으로 기기를 청소하고 유지 관리하십시오.

설치 가이드

본 제품을 사용하기 전에 이 설명서의 모든 지침과 주의 사항을 읽어 주십시오.

전원 케이블을 꽂아 두십시오

1. 외출 전에 기기의 전원 공급 상태를 확인하여 전원이 안정적인지 확인하십시오.
2. 인터넷 연결의 정상적인 작동을 위해 전원 공급에는 Type-C 전원 케이블을 사용하십시오.
3. 배터리로 전원이 켜지면 기기의 카메라가 꺼지고 네트워크 연결이 끊어지며 저전력 모드로 전환되지만, 네트워크 연결이 끊어지기 전의 급식 일정에 따라 자동으로 급식을 계속합니다.
4. 기기가 오프라인 상태이면 급식 상태 및 기록이 저장되지 않습니다.

기기 배치

1. 케이지에 있는 반려동물에게만 사용하십시오.
※ 케이지 밖에서 사용시 스탠드를 구매하여 설치해 주십시오
2. 실내에서만 사용하십시오.
3. -20℃ 이하의 저온에 본 제품을 설치하거나 노출시키지 마십시오.
4. 반려동물 급식기 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
5. 반려동물의 정상적인 식사를 방해하거나 기기가 손상되지 않도록 사료 트레이를 덮는 물건이 없는지 확인하십시오.

주의

1. 앵무새, 토끼, 고양이, 개, 다람쥐, 햄스터, 조류 등 반려동물에게 사용하도록 제작되었습니다.
2. 본 제품은 12세 이상에게 적합하며, 어린이가 사용할 경우 보호자의 철저한 감독이 필요합니다.
3. 제습제를 먹지 마십시오. 손상된 경우 사용하지 마십시오.
4. 사료통에 반려동물 사료 이외의 물건을 넣지 마십시오.
5. 새장 사이의 실제 간격에 따라 적절한 사료를 사용하십시오.
6. 장시간 외출 전에 어댑터를 연결하십시오.
7. 본체를 물에 담그지 마십시오. 전자 부품이 손상될 수 있습니다.
8. 감전을 방지하기 위해 전원 코드나 플러그를 물이나 기타 액체에 넣지 마십시오.
9. Type-C 커넥터가 젖지 않도록 하십시오. Type-C 커넥터가 젖은 경우 플러그를 꽂기 전에 충분히 건조시키십시오.
10. 5V/2A 어댑터에만 해당됩니다.
11. 모든 포장재는 적절하게 폐기하십시오. 일부 부품은 질식을 유발할 수 있는 비닐봉투로 포장되어 있을 수 있습니다. 어린이와 반려동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
12. 반려동물 사료통은 원래 용도 외에는 사용하지 마십시오.
13. 긁힘이나 기름때가 생기지 않도록 카메라를 만지지 마십시오.

기기 문제상황	자가 점검 방법	해결 방법
로터 핀이 맞지 않습니다	임펠러 방향이 잘못 설치 되었습니다	임펠러 방향을 바꿔 다시 설치하세요
기기 이상	사료 크기가 맞지 않습니다	적절한 배출구 액세서리 또는 애완동물 사료를 교체하세요
	사료통에 이물질이 있습니다	이물질 제거
	기기 고장	A/S센터에 문의하세요
기기 막힘	사료통에 곡물이 막혔습니다	사료통에 남아 있는 사료를 청소하여 재사용하세요
	이물질로 사료 배출구가 막혔습니다	이물질을 제거하세요
	사료 배출구가 깨끗하지 않습니다	부드럽고 마른 천으로 배출구 내부를 닦으세요
기기 오프라인	배터리 전원 공급	정전 또는 전원 어댑터가 제대로 연결되었는지 확인하세요
	네트워크 이상 또는 WiFi 문제	WiFi가 정상인지 확인하고 자동급식기를 다시 연결하세요
	메인보드 불량	A/S센터에 문의하세요

A/S 센터 : 031-763-2959
e-mail : ymfish@naver.com
웹사이트 : www.smartpet.co.kr